ENGLISH

FEATURES

- ±10% or ±20% pitch adjustment
- All metal tone arm
- High torque platter motor
- Start / Stop button
- High torque braking
- 33/45/78 RPM speeds
- Forward and reverse platter direction
- Pop-up stylus target light
- Shaped tone arm assembly with
    - Counterweight
    - Height adjustment
    - Skating adjustment
    - Height lock
    - Lever lift with height adjustment
    - Tone arm holder with locking mechanism
- Quartz lock of 0% speed position
- 45 RPM adapter and holder
- Extra stylus holder
- Output for
    - Audio (left, right and ground)
    - Platter speed - to be used with external process devices
    - External start/stop control
- Adjustable feet for leveling
- Easily removable smoked plastic lid

MAIN FEATURES

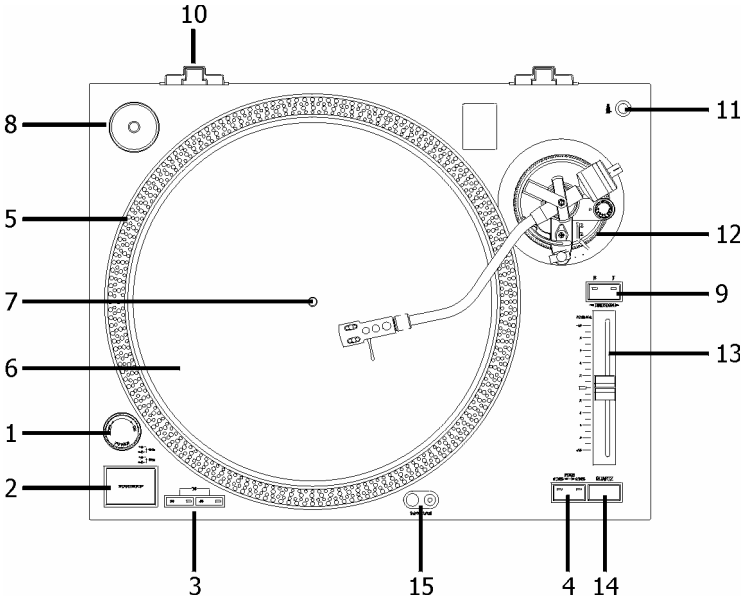

1. Power Dial

ON - rotate right
OFF - rotate left

2. START / STOP

Pressing once engages high torque motor; pressing again engages brake.

3. Platter Revolution Speed Buttons

33 rpm - press 33
45 rpm - press 45
78 rpm - press 33 and 45

4. Pitch Button

Press the button to switch between 10% and 20% pitch.

OPERAÇÃO

1. Rode o interruptor de potência para a direita para ligar o aparelho. O Indicador de velocidade e o iluminador dos pontos estroboscópicos irão acender.
2. Ligue e eleve a luz que ilumina a ponta da agulha através do botão da luz.
3. Coloque um disco no slipmat do gira-discos. Quando estiver a tocar um disco de 45 RPM com um orifício central grande, coloque o adaptador no fuso central.
4. Seleccione a velocidade de rotação (33/45/78) para igualar o disco.
5. Liberte a braçadeira do braço.
6. Coloque a alavanca na posição cima.
7. Pressione o botão Start/Stop e o prato do gira-discos irá começar a rodar.
8. Mova o braço até ao sitio desejado.
9. Seleccione o ajuste de pitch desejado. Primeiro terá que desligar o trinco de quartzo.
10. Ajuste o pitch á velocidade desejada. Durante a reprodução, observe os pontos estroboscópicos, se os pontos parecerem mover-se para a direita, isto significa que o pitch é inferior á velocidade ideal, se os pontos parecerem mover-se para a esquerda significa que o pitch é superior á velocidade ideal, se os pontos parecerem estar parados, isto significa que o prato está na velocidade ideal
11. Mova o controlo de pitch para cima e para baixo para ajustar a velocidade.
12. Para parar a reprodução, levante o braço através da alavanca.
13. Quando acabar a reprodução, levante a alavanca do braço, mova o braço para o seu suporte e tranque-o com a braçadeira.
14. Desligue a luz.
15. Pressione o botão Start/Stop para parar o prato.
16. Desligue o aparelho.

21. Parafuso de Ajuste da Elevação do Braço.

Controla a quantidade de elevação.

22. Alavanca do Braço

Controla a acção de subir e descer do elevador do braço.

23. Controlo Anti Deslizamento

Aplica força interior ao braço para que este não salte para fora através do disco devido á força centrifuga do disco a girar.

Os fabricantes das cabeças de leitura geralmente indicam as configurações ideais.

24. Contra Peso

O Ajuste deste peso cria a pressão ideal da agulha sobre o disco.

Deslize o contra peso para a traseira o braço do gira-discos.

Torcer ligeiramente o contra peso e ele irá enroscar na parte traseira do braço.

16

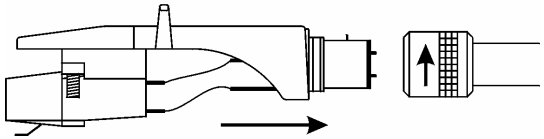

24

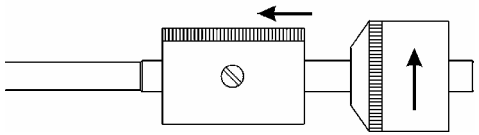

5. Strobe Dots

6. Platter

Put this on the center spindle.

7. Center Spindle

Keeps platter and records centered. Place the supplied slipmat on the center spindle.

8. 45 Adapter

Put on the center spindle for playing 7” records with large center hole.

9. Direction Buttons

Determines the direction the platter will spin.

10. Lid Hinge Holder

Place the bottom tabs of your lid hinges in here after finishing assembly.

11. Extra Stylus Holder

Put an extra headshell here.

12. Tone Arm Assembly

Explained in tone arm section.

13. Pitch Adjustment

Use this to change the speed of the platter when quartz lock is inactive.

14. Quartz Lock

ON - will hold the revolution speed to 0%
OFF - will allow use of the Pitch Adjustment

15. Target Light

Press the button to the right and a light will pop up directed at the stylus position.

BEFORE USE

Check that the following parts are included in the package with the main unit:

- Turntable platter
- Slipmat
- Dust cover
- 45 rpm adapter
- Counterweight
- Headshell
- Operating instructions
- Cartridge

SPECIFICATIONS

- Clean the stylus regularly with a soft brush to prevent the accumulation of dust.

- When the sound becomes distorted or noisy, check the stylus. If worn out, replace it with a new one.

- The dust cover and turntable cabinet should be wiped regularly with a soft, dry cloth.

Power supply:.....AC 230V, 50 Hz
Power consumption: .....13 Watts
Dimensions: .....450 (W) x 352 (D) x 148,5 (H)
Weight:.....12,45 Kg

MONTAGEM DO BRAÇO

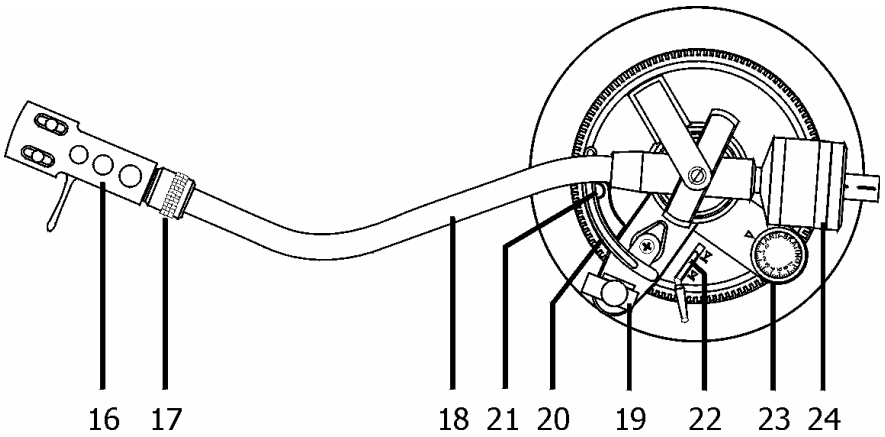

16. Headshell

Instale a cabeça de leitura aqui. Quando estiver a instalar a cabeça de leitura, refira-se ao manual de instruções fornecido pelo fabricante da cabeça. Durante a instalação, coloque o protector da agulha para evitar danificá-la.
Ligue os fios de acordo com o seguinte:

Branco (L+)	Canal Esquerdo +
Azul (L-)	Canal Esquerdo –
Vermelho (R+)	Canal Direito +
Verde (R-)	Canal Direito –

17. Trinco do Cartucho

Encaixe o cartucho na frente do braço, depois rode o trinco para a direita com o cartucho segurado firmemente na horizontal.

18. Braço do Gira-Discos

19. Braçadeira e Apoio do Braço

Use este apoio para o braço e tranque-o com a braçadeira durante o transporte.

20. Elevador do Braço

Eleva o braço acima da superfície do disco.

ANTES DE UTILIZAR

Verifique se as seguintes partes se encontram dentro da embalagem:

- Prato do Gira-discos
- Slipmat
- Contra Peso
- Adaptador 45 RPM
- Cabeça de Leitura
- Tampa
- Cartucho
- Manual de Instruções

SPECIFICATIONS

- Limpe a agulha periodicamente com uma escova suave para evitar a acumulação de pó.
- Quando o som se tornar distorcido ou barulhento, verifique a agulha. Se esta se encontrar gasta, substitua-a.
- De tempos a tempos, limpe o gira-discos e a tampa de protecção com um pano seco. Não deverão ser usados produtos voláteis tais como álcool, benzina, etc. pois estes produtos poderão remover a pintura ou danificar o lustre.

Alimentação: .....AC 230V, 50 Hz
Consumo:.....13 Watts
Dimensões: .....450 (W) x 352 (D) x 148,5 (H)
Peso: .....12,45 Kg

TONE ARM ASSEMBLY

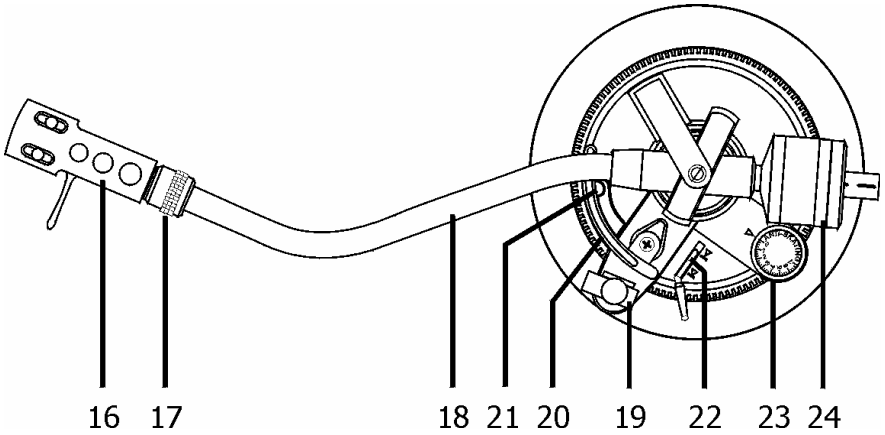

16. Headshell

Install cartridge here. When installing a cartridge, refer to the installation instructions supplied by the manufacturer of that cartridge. During installation, atttach the stylus protector to protect the stylus tip from damage.

Attach wires as follows:

White (L+)	Left channel +
Blue (L-)	Left channel -
Red (R+)	Right channel +
Green (R-)	Right channel -

17. Headshell Locking Nut

Attach headshell by inserting into the front end of the tone arm, then turn the locking nut clockwise with the headshell firmly held horizontally.

18. S-Shaped Tone Arm

19. Tone Arm Clamp and Rest

Use this rest for the tone arm and clamp it in position during transportation.

20. Tone Arm Lift

This elevates the tone arm above the record surface.

21. Tone Arm Lift Adjustment Screw

Controls the amount of lift.

22. Tone Arm Lever

Controls the up and down action of the tone arm lift.

23. Anti-Skate Control

This applies inward force to the tone arm so it doesn't skip outward across the record due to the centrifugal force of the record spinning. Cartridge manufacturers usually specify the proper setting of this.

24. Counterweight

Adjustment creates the proper downward pressure of the stylus to the record. Attach now by sliding the counterweight onto the rear of the tone arm. Twist it lightly and it will screw onto the rear shaft of the tone arm.

16

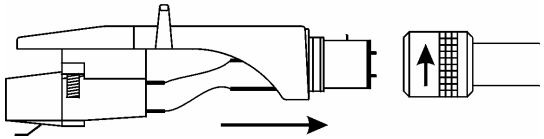

24

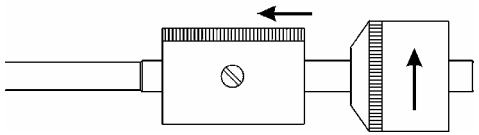

5. Pontos Estroboscópicos

6. Prato

Coloque o prato no fuso central.

7. Fuso Central

Mantém o prato e os discos centrados. Coloque o slipmat fornecido no fuso central.

8. Adaptador de 45 RPM

Coloque este adaptador no fuso central para reproduzir discos de 7" com o orifício central maior.

9. Botões de Direcção

Determina qual a direcção para que o prato irá girar.

10. Suporte das Dobradiças da Tampa

Coloque aqui as abas de baixo das dobradiças da tampa depois de terminar a montagem.

11. Suporte Para Uma Cabeça De Leitura Extra

Coloque aqui uma cabeça de leitura extra

12. Montagem do Braço.

Explicado na secção do prato.

13. Ajuste de Pitch

Use este controlo para alterar a velocidade do prato quando o trinco de quartzo está inactivo.

14. Trinco de Quartzo

ON – Não permite o uso do ajuste de Pitch

OFF – Permite o uso do ajuste de Pitch

15. Luz

Pressione este botão para a direita e irá aparecer uma luz dirigida á posição da agulha.

FUNÇÕES

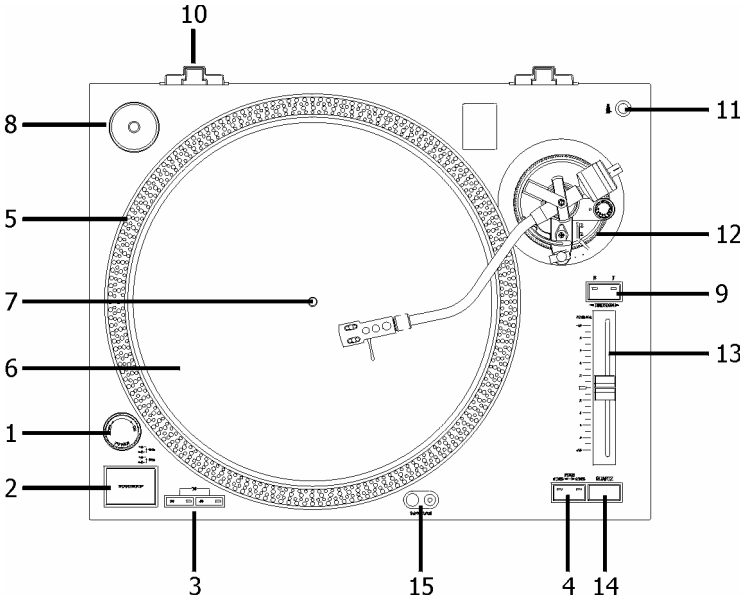

1. Interruptor de Potência

Ligar – Rodar para a direita
Desligar – Rodar para a esquerda

2. START/STOP

Ao pressionar uma vez inicia o motor do prato, se pressionar activa o bravão.

3. Botões de Velocidade do Prato

33 – 33 RPM
45 – 45 RPM
78 – Pressione os botões 33 e 45

4. Botão de Pitch

Pressione este botão para alternar entre o pitch entre 10% e 20%.

OPERATING

1. Turn the power dial on and the speed indicator and the strobe illuminator will light up.
2. Turn on and raise the target light for illuminating the stylus tip by pushing the target light button.
3. Put a record on the turntable mat. When playing a 45 rpm record with a large center hole; place the 45 rpm adapter on the center spindle.
4. Set the rotation speed (33/45/78) to match the record.
5. Release the arm clamp.
6. Set the cueing lever to the upwards position.
7. Press the start/stop button and the turntable platter will start to rotate.
8. Move the tone arm over the desired groove.
9. Set the cueing lever to the down position, the tone arm will descend slowly onto the record and playing begins.
10. Set the desired pitch adjustment range by depressing the QUARTZ button untill the desired pitch is reached. Options are ±10% or ±20%.
11. Adjust the pitch to the desirable speed. During play, observe the strobe dots. If they appear on the right, the pitch is slower than the rated speed. If they flow to the left, the rated speed is used. When the strobe dots appear stationary, wich means the platter is in normal turntable speed, move the pitch control slider up or down to adjust the speed.
12. To stop play, lift tone arm with cueing lever.
13. When playing has finished, raise the cueing lever, move the tone arm to the armrest and secure the tone arm with the arm clamp.
14. Turn off the target light by pushing the light down.
15. Press the start/stop button to stop the platter from rotating.
16. Turn the power dial to turn off the power.

FRANÇAIS

CARACTERISTIQUES

- Contrôle de la vitesse ±10% / ±20%
- Bras métallique en forme de 'S'
- Moteur avec haut niveau de traction
- Bouton marche/arrêt
- Frein très puissant
- 3 vitesses : 33/45/78
- Direction du plateau avant/arrière
- Eclairage de l'aiguille
- Bras équipé de :
  - Contre-poids
  - Réglage de la hauteur
  - Réglage anti-skating
  - Verrou de hauteur
  - Levier avec réglage de la hauteur
  - Porte-bras avec verrou
- Vitesse contrôlée par quartz 0%
- Adaptateur 45 rpm
- Emplacement pour cellule supplémentaire
- Sorties :
  - Audio (gauche, droite et masse)
  - Possibilité de contrôle de 2 paramètres 'marche/arrêt' à partir d'un interrupteur externe (mixer)
- Réglage du niveau des pieds
- Couvercle en plexi fumé amovible

PORTUGUÊS

CARACTERISTICAS

- Ajuste de pitch de +/- 10% ou +/- 20%
- Braço em metal
- Motor do prato de alto torque
- Botão Start/Stop
- Travão de alto torque
- Velocidades de 33/45/78 RPM
- Rotação do prato para a esquerda e para a direita
- Luz
- Braço constituído por:
  - Contra peso
  - Ajuste de altura
  - Ajuste de deslizamento
  - Trinco de altura
  - Elevador de alavanca com ajuste de altura
  - Suporte para o braço com mecanismo de trinco
- Trinco de quartzo com o pitch a 0%
- Adaptador de 45 RPM e suporte
- Suporte para uma cabeça de leitura extra
- Saída para:
  - Audio (Esquerda, Direita e Terra)
  - Velocidade do prato – Para ser usado com equipamentos de processamento exteriores
  - Controlo exterior de Start/Stop
- Pés ajustáveis para nivelar o prato.
- Tampa facilmente removível

FUNCIONAMIENTO

1. Poner el interruptor principal de encendido sobre ON, el indicador de velocidad y la indicación estroboscopica se encienden.
2. Encender la luz de la capsula pulsando el botón adecuado.
3. Placese un disco sobre el patinador. Para utilizar un disco 45 rpm, coloquese el adaptador el el eje central.
4. Elijase la velocidad (33/45/78) segun el disco.
5. Soltar el cerrojo del brazo.
6. Poner la palanca del eleva brazo en posición alta.
7. Pulsar el boton STRAT/STOP y el platillo empezara a girar.
8. Disponga el brazo sobre la posicion deseada.
9. Poner la palanca del eleva brazo en posición baja, el brazo bajará despacio sobre el disco.
10. Ajustar la velocidad deseada desactivando el boton Quartz. Las opciones son +/-10% o +/-20%.
11. Ajustese la velocidad deseada. Durante la reproducción de un disco, observe la indicación estroboscopica. Si las marcas aparecen a la derecha, la velocidad es mas lenta que 0%. Si las marcas aparecen a la izquierda, es mas rapida que 0%.
12. Para parar la lectura, levante el brazo con la palanca.
13. Cuando se acabe la lectura, levante el brazo con la palanca, mueva el brazo hasta el soporte y fije con el cerrojo.
14. Apagar la luz de la capsula.
15. Pulsar el boton START/STOP para parar la rotacion del platillo.
16. Poner el interruptor principal de encendido sobre OFF.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

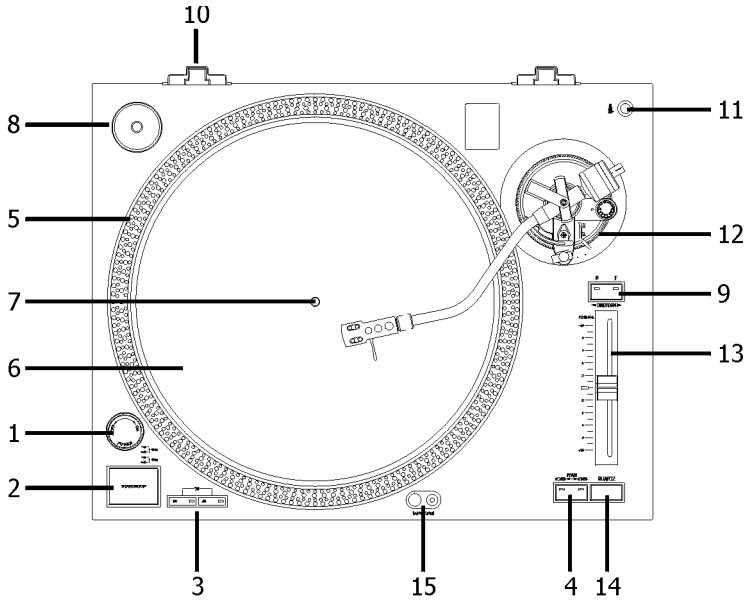

1. **Interrupteur principal**

   On – Tourner vers la droite
   Off – Tourner vers la gauche

2. **Bouton MARCHE/ARRET**

   Une pression démarre le moteur, la suivante le freine.

3. **Sélecteur de vitesse**

   33 tours - pousser 33
   45 tours - pousser 45
   78 tours - pousser 33 y 45

4. **Contrôle de vitesse**

   Pousser le bouton pour choisir une vitesse de 10% et de 20%.

5. Indication stroboscopique

6. Plateau

Placer ce dernier dans l'axe central.

7. Axe central

Permet garder le plateau et les disques centrés.
Placer la feutrine sur le plateau.

8. Adaptateur 45 tours

9. Bouton de direction

Indique le sens de rotation du plateau.

10. Charnière pour couvercle

11. Emplacement pour une cellule supplémentaire

12. Assemblage du bras

Voire plus loin dans la section d'assemblage du bras.

13. Contrôle de la vitesse

Permet le changement de la vitesse du plateau quand le verrou Quartz est désactivé.

14. Verrou Quartz

On – maintien la vitesse du plateau a 0%
Off – permet d'utiliser le contrôle de vitesse

15. Eclairage de l'aiguille

Pousser sur le bouton droit pour éclairer l'aiguille.

21. Tornillo de ajuste de elevación

Controla el nivel de elevación del brazo.

22. Palanca del eleva brazo

Permite accionar la elevación del brazo.

23. Control anti deslizante

Mantiene el brazo sobre el disco sin que el brazo sea influido por la fuerza centrifuga. Los fabricantes de capsulas suelen especificar las caracteristicas de peso.

24. Contra peso

Una vez instalado este en la parte trasera, se equilibra el brazo y ajusta el peso correspondiente a la capsula con un jiro de izquierda a derecha.

16

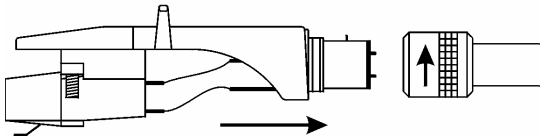

24

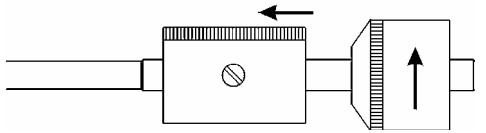

ENSAMBLAJE DEL BRAZO

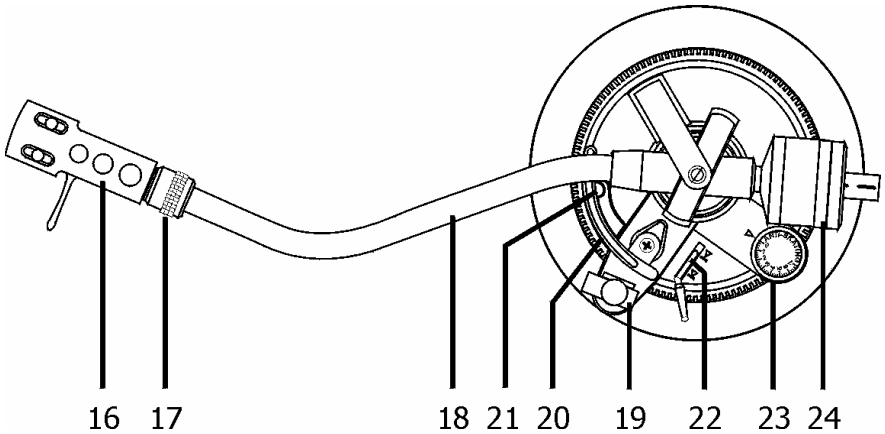

16. Porta capsula

Instalar la capsula aquí. Seguír las instrucciones de instalación disponibles con la capsula. Durante la instalación, dejar la protección sobre la capsula para evitar daños.

Esquema de instalación :

Blanco (L+)	Canal izquierdo +
Azul (L-)	Canal izquierdo -
Rojo (R+)	Canal derecho +
Verde (R-)	Canal derecho -

17. Tuerca de porta capsula

Fijar el porta capsula insertiendolo en el brazo, girar la tuerca a la izquierda manteniendo el porta capsula horizontal.

18. Brazo en 'S'

19. Cerrojo y soporte del brazo

Utilizese el cerrojo para fijar el brazo durante el transporte.

20. Elevacion del brazo

Permite levantar el brazo del disco.

AVANT L'UTILISATION

Vérifiez que les éléments suivants se trouvent dans l'emballage :

- Plateau
- Feutrine
- Couvercle plexi
- Adaptateur 45 tours
- Contre-poids
- Porte-cellule
- Mode d'emploi
- Cellule

SPECIFICATIONS

- Nettoyer régulièrement la cellule à l'aide d'une brosse douce pour enlever la poussière.
- S'il y a trop de souffle ou de distorsion du son, contrôlez ou remplacez l'aiguille.
- Nettoyer le couvercle et le plateau de temps en temps à l'aide d'un tissu doux et sec.

Alimentation:..... AC 230V, 50 Hz
Consommation: ..... 13 W
Dimensions: ..... 450 (W) x 352 (D) x 148,5 (H)
Poids: ..... 12,45 Kg

ASSEMBLAGE DU BRAS

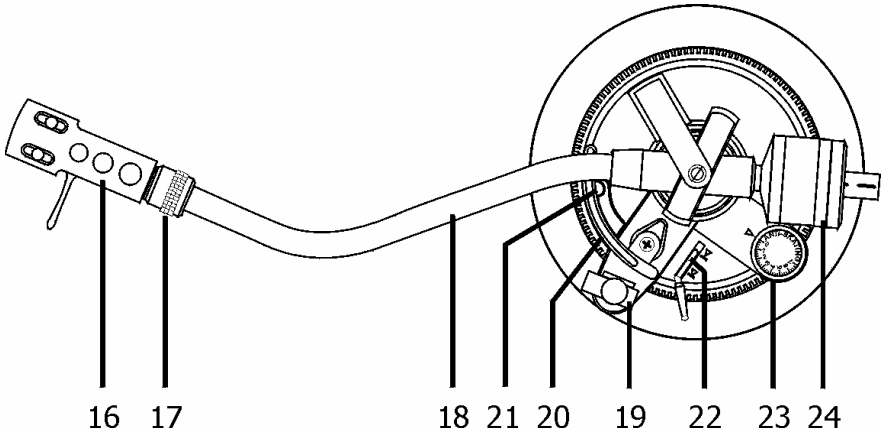

16. Porte-cellule

Installer la capsule ici. Suivre les instructions d'installation fournies avec la cellule. Durant l'installation, placer le cache de protection sur l'aiguille pour éviter les dégâts.

Schéma d'installation:

Blanc (L+)	Canal gauche +
Bleu (L-)	Canal gauche -
Rouge (R+)	Canal droit +
Vert (R-)	Canal droit -

17. Verrou du porte-cellule

Serrer le porte cellule sur l'avant partie du bras en le tenant bien horizontal.

18. Bras en forme de 'S'

19. Verrou et porte-bras

Utiliser le verrou pour immobiliser le bras durant le transport.

20. Lève-bras

Permet de surélever le bras du disque.

ANTES DEL USO

Verifique que los componentes siguientes estén incluidos en el bulto con la unidad principal :

- Platillo
- Patinador
- Tapa anti-polvo
- Adaptador 45 rpm
- Contra peso
- Porta capsula
- Instrucciones de funcionamiento
- Capsula

ESPECIFICACIONES

- Limpiar periodicamente la capsula con un cepillo suave para evitar la acumulación de polvo.
- Si distorsión o ruido, controlar el estado de la capsula. Si necesidad, remplazarla por una nueva.
- Limpiar la tapa y el platillo de vez en cuando con un trapo suave y seco.

Alimentación: ..... AC 230V, 50 Hz
Potencia total: ..... 13 W
Dimensiones: ..... 450 (W) x 352 (D) x 148,5 (H)
Peso: ..... 12,45 Kg

5. Indicación estroboscopica

6. Platillo

Plazese en el eje central.

7. Eje central

Permite guardar el platillo y los discos centrados.
Plazese el patinador sobre el platillo.

8. Adaptador 45 rpm

9. Botón de dirección

Indica el sentido que seguirá el platillo.

10. Bisagra para tapa

11. Emplazamiento para capsula estra

Placese aqui una capsula estra.

12. Ensamblaje del brazo

Explicado en la sección del brazo.

13. Contról de velocidad

Permite cambíar la velocidad del platillo cuando el cerrojo Quartz esta inactivado.

14. Cerrojo Quartz

On – mantiene la velocidad del platillo a 0%
Off – permite utilizar el control de velocidad

15. Alumbrado de la capsula

Pulsar el botón derecho para encender la luz situada en la posición de la capsula.

21. Vis de réglage du lève-bras

Contrôle le niveau d'élévation du bras.

22. Levier lève-bras

Actionne le lève-bras.

23. Contrôle anti-skating

Maintient le bras sur le disque sans que celui-ci ne subisse la force centrifuge. Les caractéristiques de poids sont généralement précisées dans le mode d'emploi des cellules.

24. Contre-poids

La bague chiffrée orientée vers la cellule, fait glisser le contre-poids dans l'axe du bras jusqu'à un parfait équilibre horizontal. Au niveau de la bague, placez le « 0 » face au trait sur l'axe du bras. Le bras toujours en équilibre, ajoutez maintenant le poids correspondant à la cellule en faisant tourner tout le contre-poids (ex: 3 gr).

16

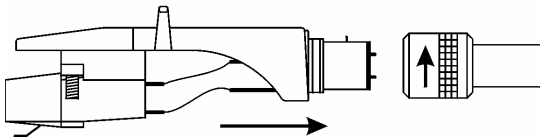

24

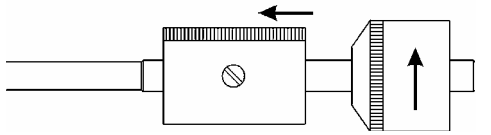

FONCTIONNEMENT

1. Mettre l'interrupteur principal sur la position ON, l'indicateur de vitesse et stroboscopique s'allument aussitôt.
2. Allumer l'éclairage direct de l'aiguille.
3. Placer un disque sur la platine. Pour utiliser un disque 45 tours, placer l'adaptateur sur l'axe central.
4. Choisir la vitesse (33/45/78) en fonction du disque.
5. Lâcher le verrou du bras.
6. Actionner le levier lève-bras.
7. Presser le bouton MARCHE/ARRET et le plateau se mettra à tourner.
8. Déplacer le bras vers la position souhaitée.
9. Baisser le levier lève-bras, le bras se posera alors doucement sur le disque.
10. Régler la vitesse souhaitée après avoir désactiver le bouton Quartz. Les options sont de ±10% ou ±20%.
11. Régler la vitesse. Durant la lecture du disque, observer les repaires stroboscopiques. Si les repaires apparaissent à droite, la vitesse est inférieure à 0%. Si elles apparaissent à gauche, la vitesse est supérieure à 0%.
12. Pour arrêter la lecture, lever le bras à l'aide du levier.
13. Une fois la lecture achevée, lever le bras à l'aide du levier, déplacer celui-ci sur la porte-bras et le fixer à l'aide du verrou.
14. Eteindre l'éclairage de l'aiguille.
15. Presser le bouton MARCHE/ARRET pour arrêter le plateau.
16. Mettre l'interrupteur principal sur la position OFF.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

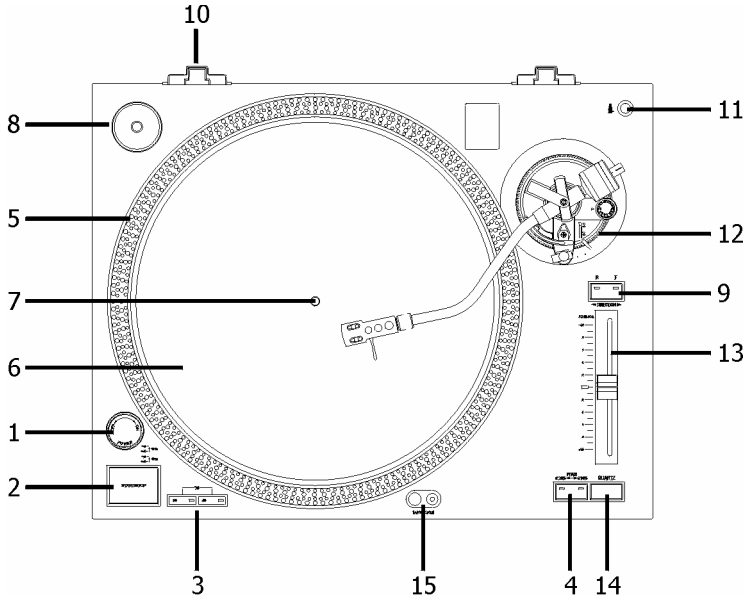

1. Interruptor principal de encendido

On - Rotación Derecha
Off - Rotación Izquierda

2. Botón START/STOP

Una presión arranqua el motor y la siguiente utiliza el freno.

3. Selectado de velocidad

33 rpm - pulsar 33
45 rpm - pulsar 45
78 rpm - pulsar 33 y 45

4. Control de velocidad

Pulsar el botón para escoger 10% y 20% de velocidad.

ESPAGNOL

CARACTERISTICAS

- Control de velocidad ±10% o ±20%
- Brazo en 'S' metalico
- Motor con alto nivel de traccion
- Puesta en marcha
- Freno potente
- 3 velocidades : 33/45/78
- Direccion adelante/atras
- Iluminacion de capsula
- Brazo equipado de :
  - Contrapeso
  - Reglage de altura
  - Reglage anti-deslizante
  - Cerrojo de altura
  - Ajuste de elevacion
  - Porta brazo con pestillo
- Velocidad controlada por quartz 0%
- Adaptador 45 rpm
- Emplazamiento para capsula estra
- Salidas :
  - Audio (izquierda/derecha & massa)
  - Posibilidad de arranque desde mezclador
- Ajuste de pies a nivel
- Tapa descapotable

NEDERLANDS

KENMERKEN

- ±10% of ±20% snelheidsregeling
- Volledig metalen pick-up arm
- Krachtige draaimotor
- Start / Stop toets
- Krachtige rem
- 33/45/78 toeren snelheid
- Voorwaarts en achterwaarts draaien
- Naaldverlichting
- Pick-up arm met
  - Tegengewicht
  - Hoogteregeling
  - Skating regeling
  - Hefboom met hoogteregeling
  - Armhouder
- Quartz lock
- 45 toeren adaptor en houder
- Extra naaldhouder
- Uitgang voor
  - Audiosignaal
  - Snelheid van het draaiplateau
  - Externe start/stop functie
- Regelbare voeten
- Afneembaar plexi stofkap

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

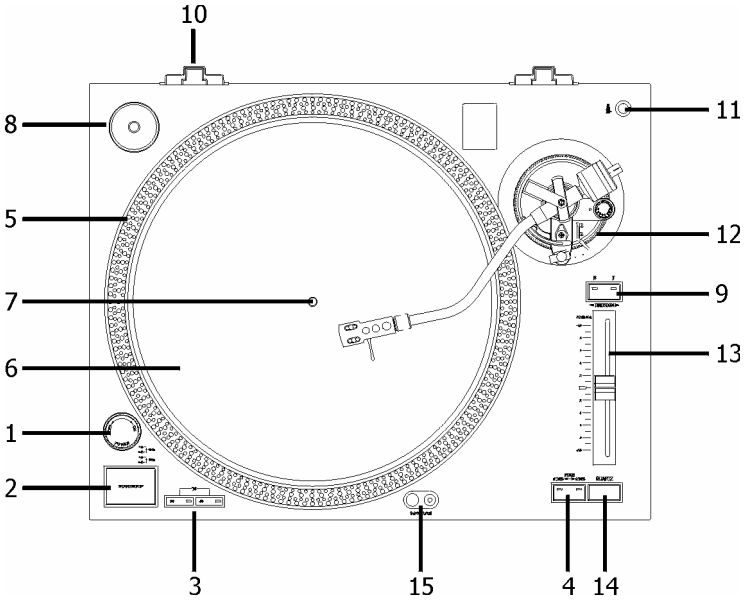

1. Voedingsschakelaar

AAN - draai naar rechts
UIT - draai naar links

2. START / STOP

Eénmaal drukken start de draaimotor, nogmaals drukken activeert de rem.

3. Toerental Toets

33 toeren - druk 33
45 toeren - druk 45
78 toeren - druk op 33 en 45

4. Pitch Toets

Druk op deze toets om tussen 10% en 20% snelheidsvariatie te wisselen.

BEDIENING

1. Schakel het toestel aan. De snelheidsindicator en de stroboverlichting lichten op.
2. Schakel de naaldverlichting in door op de toets te drukken.
3. Leg een plaat op de draaitafelmat.
4. Stel de draaisnelheid in, afhankelijk van de plaat (33/45/78 toeren).
5. Maak de arm los uit de houder.
6. Plaats de lift in opwaartse positie.
7. Druk op de start/stop toets en het draaiplateau zal beginnen te draaien.
8. Breng de arm naar de gewenste groef.
9. Laat de arm zakken met behulp van de lift, de arm zal langzaam op de plaat zakken en het spelen begint.
10. Stel de gewenste pitch variatie in door de quartz toets in te drukken. U heeft de keuze tussen ±10% of ±20%.
11. Stel de pitch in op de gewenste snelheid. Kijk tijdens het afspelen naar de strobo punten. Wanneer deze op het plateau vast lijken te staan, speelt u de plaat op normale snelheid af (pitch=0%).
12. Om te stoppen met afspelen, brengt u de arm met behulp van de lift weer omhoog.
13. Breng de pick-up arm weer in de armhouder en zet de arm vast.
14. Zet de naaldverlichting uit door deze naar beneden te duwen.
15. Duw op de start/stop toets om het draaiplateau te stoppen.
16. Schakel het toestel uit.

21. Correctieschroef Lift

Met deze schroef kunt u de instelling van de hendel aanpassen.

22. **Hendel voor manipulatie van de pick-up arm lift**

23. Anti-Skate Controle

Dit oefent een binnenwaartse druk uit op de arm zodat deze niet over de plaat naar buiten schuift, te wijten aan de middelpunt-vliedende kracht tijdens het draaien van de plaat.
Gelieve de specificaties van de naald te raadplegen voor de exacte instelling van de anti-skate.

24. Tegengewicht

Deze instelling zorgt voor de juiste neerwaartse druk van de naald op de plaat. Bevestig het door het tegengewicht op het achterstuk van de arm te schuiven en draai lichtjes totdat de arm perfect in balans is (=zweeft). Zet het indicatieplaatje op '0' (draai enkel het indicatieplaatje). Draai nu het volledige tegengewicht door tot op het gewenste gewicht (zie specificaties van de naald).

16

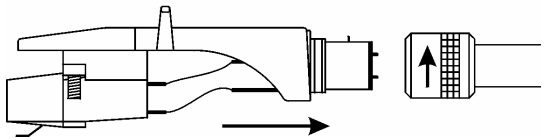

24

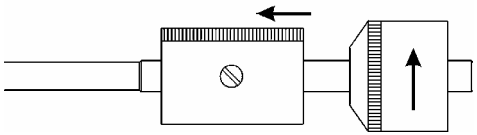

5. Strobo Punten

6. Draaiplateau

Leg deze op de centrale as.

7. Centrale As

Houdt het draaiplateau en de platen in het midden.
Plaats de bijgeleverde slipmat op de centrale as/draaiplateau.

8. 45 Toeren Adaptor

Leg deze op de centrale as wanneer u 7" plaatjes met groot gat in het midden afspeelt.

9. Richtingstoets

Geeft aan in welke richting het draaiplateau zal draaien.

10. Scharnierhouders van de stofkap

11. Extra naaldhouder

12. Pick-up arm

Zie verder voor specifieke uitleg.

13. Snelheidsregeling

Gebruik deze fader om de snelheid aan te passen wanneer de quartz lock niet actief is.

14. Quartz Lock

AAN - de snelheid blijft constant 0%
UIT - snelheid kan aangepast worden met de fader

15. Naaldverlichting

Druk op de rechtertoets en de naaldverlichting zal opspringen en zich op de naald richten.

VOOR GEBRUIK

Controleer of de volgende delen in de verpakking zitten:

- Draaiplateau
- Slipmat
- Stofkap
- 45 toeren adaptor
- Tegengewicht
- Celhouder
- Handleiding
- Cartridge

SPECIFICATIES

- Reinig de naald regelmatig met een zacht borsteltje om opeenhoping van stof te vermijden.
- Wanneer de klank vervormd is of veel ruis bevat, controleer dan de naald. Indien deze versleten is, vervang dan door een nieuwe naald.
- De stofkap en de draaitafel moeten regelmatig worden schoongemaakt met een zachte, droge doek.

Voeding: .....AC 230V, 50 Hz
Verbruik: .....13 Watts
Afmetingen: .....450 (W) x 352 (D) x 148,5 (H)
Gewicht:.....12,45 Kg

PICK-UP ARM

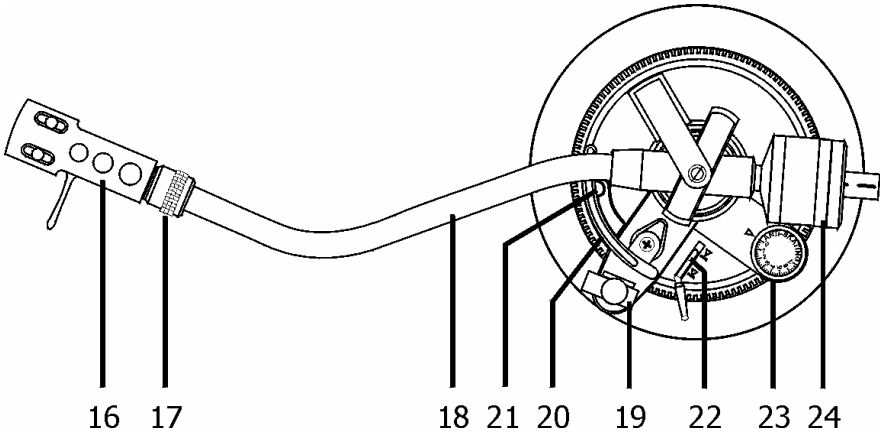

16. Celhouder

Monteer de cartridge hier. Gebruik de installatie instructies meegeleverd met de cartridge. Laat tijdens de installatie de naaldbescherming zitten, zodat de punt van de naald niet wordt beschadigd.

Bevestig de draden als volgt:

Wit (L+)	Links kanaal +
Blauw (L-)	Links kanaal -
Rood (R+)	Rechts kanaal +
Groen (R-)	Rechts kanaal -

17. Celhouder vergrendeling

Breng de celhouder in op het voorste stuk van de arm, draai de vergrendeling vast in wijzerrichting terwijl u de celhouder stevig horizontaal houdt.

18. S-vormige Pick-up Arm

19. Pick-up armhouder

De houder dient om de arm vast te zetten tijdens rust of transport.

20. Pick-up Arm Lift

Hiermee kunt u de arm optillen tot boven de plaat.